




Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.


- 1 - пятилучье - 1 шт
 - 2 - ролики - 5 шт
 - 3 - газпатрон - 1 шт
 - **4 - нижняя втулка для кожуха - 1 шт
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
 - **5 - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт
 - 6 - металлическая площадка - 1 шт
с рычагом подъема 10 и ручкой 11
 - 7 - спинка - 1 шт
 - 8 - сиденье - 1 шт
 - 9 - подлокотники - 2 шт
- ** при комплектации хромированным основанием кресла (пятилучье) -отсутствует




1. В пятилучье ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤

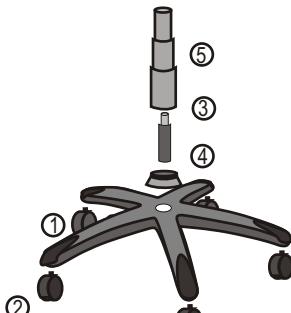

2. К сиденью ⑧ приложить подлокотники ⑨ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой №3, как показано на рисунке.

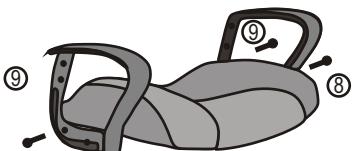

3. Положить спинку ⑦ на сиденье ⑧ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.

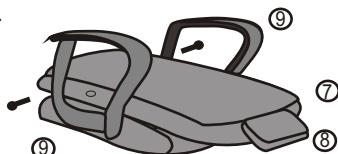

4. Поднять спинку ⑦ вертикально и наживить верхние винты. Притяните спинку к сиденью. Зафиксируйте винтами кронштейн спинки к сиденью. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки



5. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ (рычаг подъема должен находиться под правой рукой).



6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газпатрон.

Сборка закончена

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.

Упругость механизма качания регулируется с помощью ручки 11.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 12 месяцев

ВНИМАНИЕ

Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.
Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.

Срок службы 5 лет

