
Декларация ПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003 " ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции. Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.



#### **ЛЕРОМ**

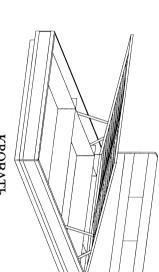

1150(370\*)x1505x2080 1150(370\*)x1905x2080 1150(370\*)x1305x2080 1150(370\*)x1705x2080 KP-1702 KP-170 **KPOBATЬ** KP-1704 KP-1703

955(370\*)x1505x2065 955(370\*)x1905x2065

955(370\*)x1305x2065


955(370\*)x1705x2065

KP-1003

KP-1004

KP-1001

**KPOBATЬ** 

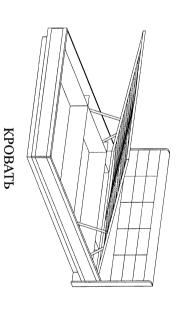

1150(370\*)x1505x2080 1150(370\*)x1905x2080 1150(370\*)x1305x2080 1150(370\*)x1705x2080 KP-1052 KP-1054

955(370\*)x1305x2065 955(370\*)x1705x2065

KP-1011

**KPOBATЬ** 

KP-1013

KP-1051


KP-1053

955(370\*)x1505x2065 KP-1012


955(370\*)x1905x2065

KP-1014

e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03, 65-33-04, 65-33-05 г. Заречный, проезд Фабричный, 11, ООО "Мебельная компания "Лером" Россия, 442965, Пензенская область, Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

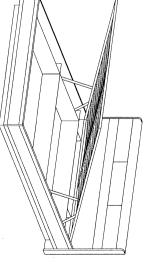

1150(370\*)x1505x2080 1150(370\*)x1905x2080 1150(370\*)x1305x2080 1150(370\*)x1705x2080 KP-1802 KP-1801 **KPOBATЬ** KP-1804 KP-1803

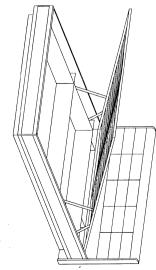

1150(370\*)x1505x2080 1150(370\*)x1905x2080 1150(370\*)x1305x2080 1150(370\*)x1705x2080 KP-1851 KP-1852 **KPOBATЬ** KP-1854 KP-1853

#### по сборке и эксплуатации мебели Инструкция

стр. 1 из 7

Инструкция по сборке кровати с подъёмным механизмом

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции — кровати, предназначенной для отдыха и сна. В комплект кровати входит кроватное ортопедическое основание, с многослойными ламелями повышенной гибкости из высокосортной березы. Такая конструкция, в комплекте с матрасом, обеспечивает комфорт во время отдыха и сна, создает правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузку на позвоночник, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

### ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАНИЕ!!!

- Максимально допустимая нагрузка на одно детское спальное место составляет 100 кг, на одно взрослое спальное место 120 кг
- Нельзя превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это приведет к повреждению ламелей, не подлежащих ремонту, на которые не распространяется гарантия, а также причинит ущерб здоровью
- Запрещается перемещать кровать за спинку

Изделие следует использовать только по его непосредственному назначению. Изделие разработано для использования в быту.

Помещение, где используется изделие, должно соответствовать следующим требованиям: температура от  $+10^{\circ}$ С до  $+40^{\circ}$ С, влажность воздуха не более 70%, защищено от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а так же от механических повреждений.

В процессе эксплуатации соблюдайте инструкцию по чистке изделия:

- Рекомендуем использовать нейтральные моющие средства, содержащие аммиак, которые не приводят к образованию пятен и не влияют на изменение цвета экокожи. Нельзя использовать чистящие средства, содержащие сильные химикаты и растворители не основе нефтепродуктов.
- Поверхность изделия обрабатывать мягкой тканью, смоченной моющим средством. Затем очищенную поверхность вытереть чистой влажной тканью и протереть насухо.
- Не соскабливайте засохшие пятна.

стр. 2 из 7

При поднятии основания ортопедического без матраса возможно резкое открытие механизма, что может привести к травме. Будьте осторожнее, при подъёме придерживайте основание руками.

Во избежание деформации основания распределяйте нагрузку равномерно. Не допускается присутствие человека (или предметов сопоставимой массы) на изделии в момент трансформации механизма: это приводит к значительным деформациям труб каркаса, расшатыванию опор, порче фиксаторов. При складывании механизма избегайте попадания постельных принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между шарнирноскладывающимися деталями механизма.

В случае затруднительного раскладывания или складывания не прилагайте чрезмерных усилий, а проверьте наличие посторонних предметов в шарнирных соединениях.

Рекомендуется периодически осматривать механизм и при необходимости подтягивать винты и гайки.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или видоизменить механизм. Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют подвижные сочленения. В них иногда может появляться скрип, при чем на любом этапе жизни изделия. В таких случаях рекомендуется смазать сочленения или трущиеся поверхности минимальным количеством смазки.

# СБОРКА КРОВАТИ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Перед сборкой необходимо убедиться, что Вам не мешают посторонние предметы, чтобы не повредить детали основания или же сами предметы. Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя. Сборку основания рекомендуется производить вдвоем. Это облегчает процесс и снижает вероятность случайного травмирования.

Сборку основания производить в горизонтальном положении на твердой поверхности.

		1		
0 0	Уголок кроватный (28х24х28*160)	n/n 10	Количество	2. 3.
	Винт Мбх14	12	34	4.
	Заглушка для эксцентриковой стяжки	13	32	6. 9.
	Заглушка винта конфирмата	15	12	7.
	Ключ шестигранный 4 мм	18	1	<b>∞</b> :
	Винт конфирмат 7.0х50мм	19	12	
Дюб	Дюбель ввинчиваемый стяжки эксцентриковой	20	16	
TA	Эксцентрик стяжки эксцентриковой	21	32	9. 10.
	Дюбель эксцентриковой стяжки двойной	22	4	5 II
9	Опора с гвоздем	23	16	13.
	Дюбель эксцентриковой стяжки	24	8	_
	Эксцентрик кроватной стяжки	25	4	
<u></u>	Заглушка самоклещаяся для эксцентрика кроватной стяжки	26	4	
	Дюбель кроватной стяжки	27	4	
	Ключ шестигранный 6 мм	28	1	
	Подкладка фетровая 20*20	29	9	

### Порядок сборки кровати.

Комплект фурнитуры

- В перегородки  $(1,4)^*$  и щиток (6), согласно схеме, забить опоры с гвоздем (23).
- В царги (7), в места крепления перегородок, завернуть дюбели эксцентриковой стяжки (20).
- В щитки (6), в места крепления царг (7), завернуть дюбели кроватной стяжки (27).
- С помощью двойных дюбелей (22), евровинтов 7х50 (19) и дюбелей (24) скрепить внутренние перегородки между собой.
- Эксцентриковой стяжкой (21) закрепить боковые царги (7) к перегородкам


- затянуть винты (12) после крепления царг (7) к щитку (6). соединив царгу с перегородками (винтовое соединение не затягивать), окончательно К уголкам (10) с помощью винтов Мбх14 (12) закрепить вставки (8) и переднюю царгу (9),
- царгам (7) и перегородкам (2,3) (см. Схему установки перегородки 161х134, рис.№3). При помощи кроватной стяжки D35 (25) евровинтов 7x50 (19) закрепить щиток (6) к Установить механизм подъема основания.

монтажа газового лифта на механизм подъема) закрепить на нем винты М8х40 втулками с резьбой М8 согласно схеме ( см. схему Внимание! Перед установкой подъемного механизма, необходимо предварительно


 ${\sf C}$  помощью винтов M6x14 (12) зафиксировать подъемные механизмы на царгах (7). (рис.№1)

- Произвести установку газовых лифтов согласно схеме.
- 10. находится внутри упаковки (№ 3452, №3453, №3454, №3455) Собрать ортопедическое основание (см. Комплект для сборки основания). Схема сборки
- При помощи винтов М8х40 через отверстия, указанные на схеме
- Уложить дно кровати (5) в отсеки внутри.
- соприкосновения с перегородками) самоклеющиеся фетровые демпферы. Закрыть метизы соответствующими заглушками и прикрепить к низу основания (в местах

\*-Порядковые номера метизов и деталей соответствуют комплектовочным ведомостям №1,2,3 и комплекту фурнитуры.

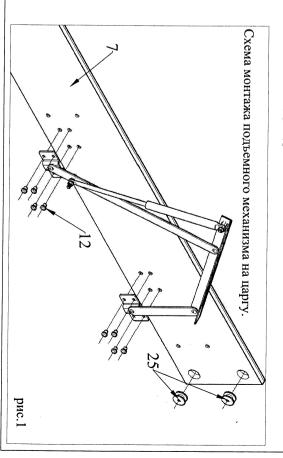


Комплектовочная ведомость №1												
№пакета	n/n	Наименование	Размер	Кол- во	KP-1001	КР-1002	КР-1003	KP-1004	КР-1011	КР-1012	КР-1013	КР-1014
	1	Перегородка	856*280	4								
Уп. №3073	2	Перегородка	120*158	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	Перегородка	161*134	2								
Уп. №3074	4	Перегородка	1804*280	3				1				1
Уп. №3075	4	Перегородка	1604*280	3			1				1	
Уп. №3076	4	Перегородка	1404*280	3		1				1		
Yn. №3077	4	Перегородка	1204*280	3	1				1			
Уп. №3950	6	Щиток	1902*950*62	1				1				
Уп. №3951	6	Щиток	1702*950*62	1			1					
Уп. №3952	6	Щиток	1502*950*62	1		1						
Уп. №3953	6	Щиток	1302*950*62	1	1							
Уп. №3954	6	Щиток (мягкий)	1902*960*70	1				-				1
Уп. №3955	6	Щиток (мягкий)	1702*960*70	1							1	
Уп. №3956	6	Щиток (мягкий)	1502*960*70	1						1		
Уп. №3957	6	Щиток (мягкий)	1302*960*70	1					1			
V. M.2075	7	Царга	2023*250*25	2	1	1	1	1	1			
Уп. №3975	8	Вставка	254*37*22	2	]	1	1	1	1	1	1	1
Уп. №3976	9	Царга	1822*250*25	1				1				1
Уп. №3977	9	Царга	1622*250*25	1			1				1	
Уп. №3978	9	Царга	1422*250*25	1		1				1		
Уп. №3979	9	Царга	1222*250*25	1	1				1			
Уп. №3663	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*767	4				1				1
Уп. №3664	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*667	4			1				1	
Уп. №3665	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*567	4		1				1		
Уп. №3666	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*467	4	1				1			
Уп. №3450		Комплект для сборки основания		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Уп. №3452		Комплект для сборки основания		1				1				1
Уп. №3453		Комплект для сборки основания		1			1				1	
Уп. №3454		Комплект для сборки основания		1		1				1		
Уп. №3455		Комплект для сборки основания		1	1				1			

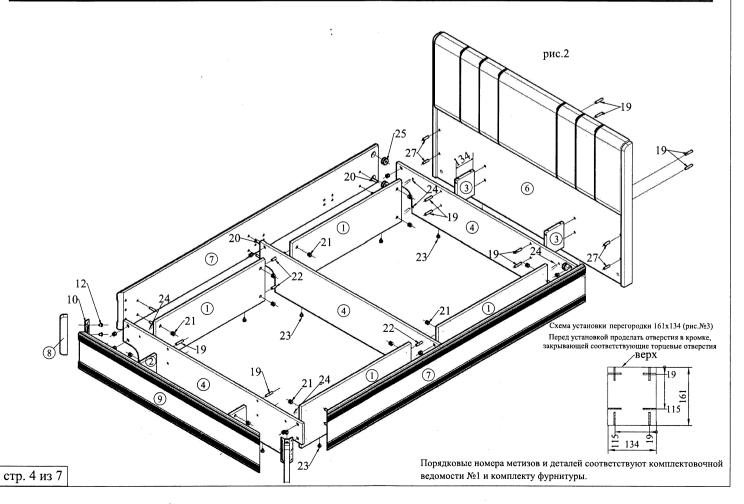


Комплектовочная	ведомость №2	
-----------------	--------------	--

№пакета	п/п	Наименование	Размер	Кол- во	КР-1701	KP-1702	КР-1703	КР-1704	КР-1051	KP-1052	КР-1053	КР-1054
	1	Перегородка	856*280	4								
Уп. №3073	2	Перегородка	120*158	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	Перегородка	161*134	2								
Уп. №3074	4	Перегородка	1804*280	3				1				1
Уп. №3075	4	Перегородка	1604*280	3			1				1	
Уп. №3076	4	Перегородка	1404*280	3		1				1		
Yn. №3077	4	Перегородка	1204*280	3	1				1			
Уп. №3750	6	Щиток	1302*1150*58	1	1							
Уп. №3751	6	Щиток	1502*1150*58	1		1						
Уп. №3752	6	Щиток	1702*1150*58	1			1					
Уп. №3753	6	Щиток	1902*1150*58	1				1				
Уп. №3754	6	Щиток (мягкий)	1302*1150*58	1 .					1			
Уп. №3755	6	Щиток (мягкий)	1502*1150*58	1						1		
Уп. №3756	6	Щиток (мягкий)	1702*1150*58	1							1	
Уп. №3757	6	Щиток (мягкий)	1902*1150*58	1								1
Уп. №3758	7	Царга	2024*250*25	2	1	1	1	1	1	1	1	1
3 II. 1423 / 36	8	Вставка	254*37*22	2	_	•	•			Î	-	-
Уп. №3762	9	Царга	1226*250*25	1	1				1			
Уп. №3763	9	Царга	1426*250*25	1		1				1		
Уп. №3764	9	Царга	1626*250*25	1			1				1	
Уп. №3765	9	Царга	1826*250*25	1				1				1
Уп. №3663	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*767	4				1				1
Уп. №3664	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*667	4			1				1	
Уп. №3665	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*567	4		1				1		
Уп. №3666	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*467	4	1				1			
Уп. №3450		Комплект для сборки основания		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Уп. №3452		Комплект для сборки основания		1				1				1
Уп. №3453		Комплект для сборки основания		1			1				1	
Уп. №3454		Комплект для сборки основания		1		1				1		
Уп. №3455		Комплект для сборки основания		1	1				1			

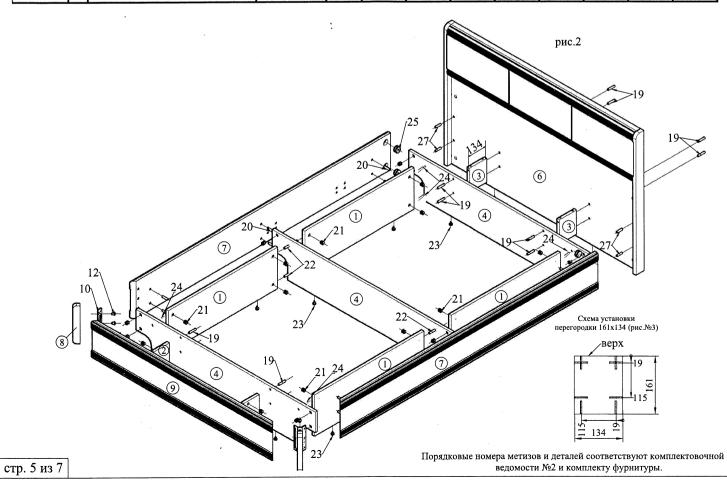

		Ком	плектов	вочн	ая ве	домо	сть Л	<u>03</u>				
№пакета	п/п	Наименование	Размер	Кол- во	КР-1801	КР-1802	КР-1803	КР-1804	КР-1851	КР-1852	КР-1853	КР-1854
	1	Перегородка	856*280	4								
Уп. №3073	2	Перегородка	120*158	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	Перегородка	161*134	2							*	
Уп. №3074	4	Перегородка	1804*280	3				1				1
Уп. №3075	4	Перегородка	1604*280	3			1				1	
Уп. №3076	4	Перегородка	1404*280	3		1				1		
Уп. №3077	4	Перегородка	1204*280	3	1				1			
Уп. №3778	6	Щиток .	1302*1150*58	1	1							
Уп. №3779	6	Щиток	1502*1150*58	1		1				-		
Уп. №3780	6	Щиток	1702*1150*58	1			1					
Уп. №3781	6	Щиток	1902*1150*58	1				1				
Уп. №3754	6	Щиток (мягкий)	1302*1150*58	1					1			
Уп. №3755	6	Щиток (мягкий)	1502*1150*58	1						1		
Уп. №3756	6	Щиток (мягкий)	1702*1150*58	1							1	
Уп. №3757	6	Щиток (мягкий)	1902*1150*58	1								1
N- N-2501	7	Царга	2024*250*25	2	1	1	1	1	1	•		
Уп. №3701	8	Вставка	254*37*22	2	1 '	1	1	1	1	1,	1	1
Уп. №3703	9	Царга	1226*250*25	1	1				1			
Уп. №3704	9	Царга	1426*250*25	1		1				1		
Уп. №3705	9	Царга	1626*250*25	1			1				1	
Уп. №3706	9	Царга	1826*250*25	1				1				1
Уп. №3663	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*767	4				1				1
Уп. №3664	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*667	4			1				1	
Уп. №3665	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*567	4		1				1		
Уп. №3666	5	Дно кровати ОДВП(8мм)	857*467	4	1				1			
Уп. №3450		Комплект для сборки основания		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Уп. №3452		Комплект для сборки основания		1				1				1
Уп. №3453		Комплект для сборки основания		1			1				1	
Уп. №3454		Комплект для сборки основания		1		1				1		

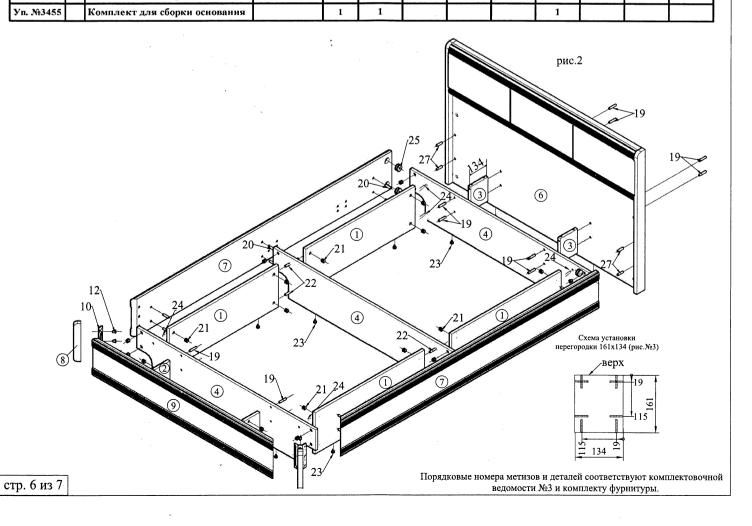

# ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки мебели Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном

прилагаемой инструкции. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. При сборке необходимо руководствоваться схемами сборки, представленными в

Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертка крестообразная №2;
- молоток слесарный;
- рулетка (3м);
- дрель (шуруповерт);
- сверло Ø2,5х50 мм, Ø5х80 мм и Ø8х80 мм;
- бур по бетону Ø10х160 мм (для модулей, требующих обязательного крепления к стене);
- ключ «рожковый» 10мм. (для модулей, требующих обязательного крепления к стене)
- ключ «рожковый» 13мм. (для кроватей с механизмом подъема матраса и основания)

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014и 19917-
- 2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
- исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении со дня получения бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес.,
- мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по
- 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы. изменение конструкции и качества изделия.
- 5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной
- ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно
- 6. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления. работает над улучшением производимой продукции.
- ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются:
- незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как
- торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в
- обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения; ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам; по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной
- ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием

#### стр. 7 из 7

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- правил эксплуатации и ухода. течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения 1.Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в
- относительной влажностью воздуха 65+15 %. 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и
- немедленно заменить стеклоизделие. сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной 3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала
- ящики одновременно. 4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все
- матраца. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания. 5. Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без
- 6. Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраца.
- фурнитуры необходимо периодически подтягивать их. 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной
- не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета) 8. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется
- 9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений
- необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха. 11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При
- стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и предназначенными для чистки материалов этого типа. 12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением
- бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства 13. Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон,
- обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, измельчены для дальнеишего захоронения в специально отведенных местах отправятся на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по 14. После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.